

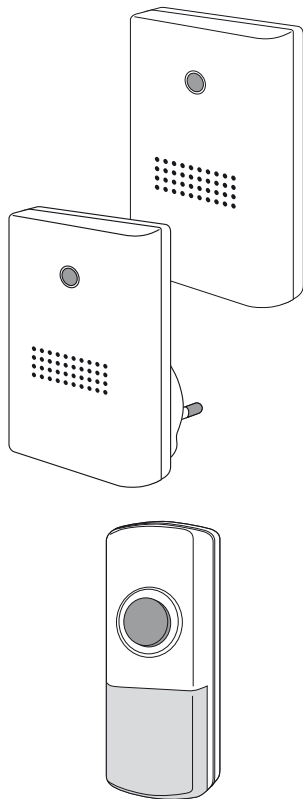






Funkgong - Bedienungs- und Installationsanleitung  
 Carillon sans fil - Instructions d'utilisation et d'installation  
 Draadloze gong - Bedienings- en installatiehandleiding  
 Gong senza fili - Istruzioni per l'uso e l'installazione

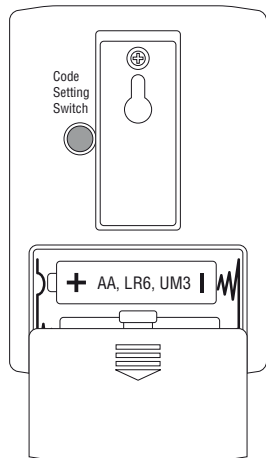


D	F	NL	I
<p>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.                  Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Heidemann Produktes entschieden haben.                  Der Funkgong besteht aus einem Sender und zwei Empfängern.                  Für die Installation dieser Einheiten ist keine Verdrahtung erforderlich.                  Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.                  Von dieser Gewährleistungsfrist ausgeschlossen sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, oder Missachtung der Bedienungs- und Installationsanleitung eingetreten sind.</p> <p><b>Allgemeines</b>                  Beim Betätigen des Klingeltasters (Sender) wird ein Signal an die Empfänger gesendet, welches diese aktiviert. Die gewünschte Melodie ertönt.</p> <p>Aufgrund der maximalen Reichweite von von ca. 100 Metern (im freien Feld), können Sie die Empfänger überall mit hinnehmen (z.B. Garten, Garage, Keller, etc.) Die Reichweite wird durch auftretende Hindernisse (Wände, Metall u.ä.) eingeschränkt.</p>	<p>Chère cliente, Cher client,                  Nous vous remercions d'avoir opté pour l'achat de ce produit Heidemann.                  Le carillon sans fil se compose d'un émetteur et deux récepteurs.                  Aucun câblage n'est requis pour l'installation de ces unités.                  La période de garantie légale est applicable.                  Les défauts qui résultent d'une manipulation incorrecte, d'une utilisation non conforme ou du non respect des instructions d'utilisation et d'installation sont exclus de la garantie.</p> <p><b>Généralités</b>                  L'actionnement du bouton de sonnette (émetteur) émet un signal à l'attention du récepteurs, activant ce dernier. La mélodie choisie retentit.</p> <p>Grâce à la portée maximale de environ 100 mètres (sur terrain dégagé), vous pouvez emporter les récepteurs avec vous (p.ex. dans le jardin, le garage, les caves, etc.). Cependant, la portée peut être réduite par différents obstacles (murs, objets métalliques, etc.).</p>	<p>Beste klant,                  Hartelijk bedankt dat u heeft gekozen voor dit product van Heidemann. De draadloze gong bestaat uit een zender en twee ontvangers. Om deze eenheden te installeren is geen bedrading nodig. Hiervoor geldt de wettelijke garantietermijn. Van de garantietermijn uitgesloten zijn defecten die door ondeskundige behandeling, ongeoorloofd gebruik of het niet inachtmen van de bedienings- en installatiehandleiding zijn ontstaan.</p> <p><b>Algemeen</b>                  Als u op de knop van de gong drukt (de zender) dan wordt een signaal naar de ontvangers gestuurd, waardoor deze geactiveerd worden.</p> <p>Vervolgens weerklinkt de gewenste melodie. Door de maximale reikwijdte van ca. 100 m (in het vrije veld) kunt u de ontvangers overal mee naar toe nemen (bijv. tuin, garage, kelder etc.). De reikwijdte vermindert door eventueel aanwezige hindernissen (wanden, metaal e.d.).</p>	<p>Egregia/o cliente,                  La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto della ditta Heidemann.                  Il gong senza fili è costituita da uno trasmettitore e due ricevitori. Per l'installazione delle unità non è necessario alcun cablaggio. La scadenza della garanzia è quella stabilita dalla legge. Dalla scadenza della garanzia sono da intendersi esclusi i difetti che si verificano in seguito all'uso improprio, all'utilizzo non conforme a quanto prescritto o alla mancanza osservanza delle istruzioni per l'uso e per l'installazione.</p> <p><b>Informazioni generali</b>                  Azionando il tasto per le suonerie (trasmettitore) viene inviato un segnale al ricevitore che attiva quest'ultimo. A questo punto è possibile ascoltare la melodia desiderata.</p> <p>Grazie alla portata massima di 100 m circa (in campo libero), è possibile portare con sé il ricevitori ovunque (p.es. in giardino, in garage, in cantina, etc.) La portata viene ridotta a causa di ostacoli (pareti, metallo, etc.).</p>

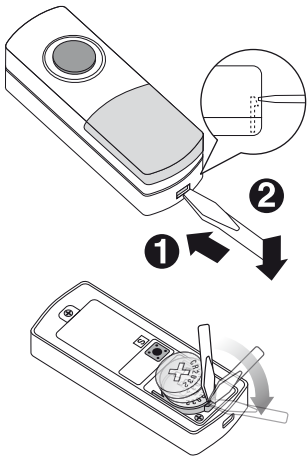


D	F	NL	I
<p><b>Sender Batterieinstallation</b> Der Sender wird durch eine 3 Volt Lithium CR2032 Batterie betrieben, welche im Lieferumfang enthalten und bereits eingelegt ist.</p> <p>Entfernen Sie lediglich die Schutzfolie, welche seitlich aus dem Sender heraussschaut, so dass ein elektrischer Kontakt hergestellt wird.</p> <p>Um die Batterie zu wechseln, entfernen Sie zunächst die Rückseite des Senders durch vorsichtiges Eindrücken des Riegels mit einem kleinen, schmalen Schraubendreher.</p> <p>Tauschen Sie die alte Batterie aus. Überprüfen Sie, ob die Batterie gemäß der angegebenen Polarität (+ = oben) richtig eingelegt ist. Setzen Sie die Rück- und Vorderseite des Senders wieder zusammen. Der Sender ist nun betriebsbereit.</p>	<p><b>Mise en place des piles dans l'émetteur</b> L'émetteur est alimenté par 1 pile 3 Volt Lithium CR2032 comprise dans la livraison et déjà mises en place.</p> <p>Il suffit d'enlever le film protecteur qui dépasse sur le côté de l'émetteur pour établir le contact électrique.</p> <p>Pour remplacer la pile, enlevez tout d'abord le couvercle au dos de l'émetteur en enfonçant avec précaution la barrette à l'aide d'un petit tournevis. Remplacez la pile.</p> <p>Vérifiez si la pile a été mise en place conformément à la polarité indiquée (+ = au dessus). Assemblez à nouveau la partie frontale et la partie arrière de l'émetteur. L'émetteur est alors prêt à l'emploi.</p>	<p><b>Installatie batterij zender</b> De zender werkt op een CR2032-lithiumbatterij van 3 Volt, die wordt meegeleverd en reeds geplaatst is.</p> <p>U hoeft slechts de beschermfolie te verwijderen die aan de zijkant uit de zender steekt, om de batterij in bedrijf te nemen.</p> <p>Wilt u de batterij vervangen, verwijder dan eerst de achterkant van de zender door voorzichtig met een kleine, smalle schroevendraaier op de vergrendeling te drukken.</p> <p>Vervang de oude batterij. Controleer of de batterijpolen goed om en correct op de contactpunten aansluiten (+ = boven). Zet de voor- en achterkant van de zender weer in elkaar. De zender is nu klaar voor gebruik.</p>	<p><b>Installazione delle batterie nel trasmettitore</b> Il trasmettitore è alimentato da una batteria CR2032 da 3 Volt al litio, contenuta nel volume di consegna e già inserita.</p> <p>Rimuovere uni-camente la pellicola protettiva che sporge sul lato del trasmettitore, in modo da produrre un contatto elettrico.</p> <p>Per sostituire la batteria, rimuovere innanzitutto la parte posteriore del trasmettitore premendo con cautela sulla guida scorrevole con un giravite sottile e di piccole dimensioni. Sostituire la batteria.</p> <p>Verificare che la batteria sia inserita conformemente al senso della polarità (+ = sopra). Ricomporre la parte posteriore e anteriore del trasmettitore. A questo punto il trasmettitore è pronto per il funzionamento.</p>
<p><b>Empfänger „One“ Batterieinstallation</b> Schieben Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite nach unten und legen Sie die Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 x 1,5 Volt AA LR6 / Mignon. Beim Einlegen bitte auf Polarität achten!</p> <p>Schieben Sie die Batterieabdeckung des Empfängers wieder ein. Der Empfänger ist nun betriebsbereit.</p>	<p><b>Mise en place des piles dans le récepteur „One“</b> Faites glisser le couvercle du compartiment des piles (au dos de l'appareil) vers le bas et mettez les piles en place (pas comprises dans la livraison) 2 x 1,5 Volt AA LR6 / Mignon. Respectez la polarité lors de la mise en place!</p> <p>Remettez le couvercle du compartiment des piles en place. Le récepteur est alors prêt à l'emploi.</p>	<p><b>Installatie batterij ontvanger „One“</b> Schuif het deksel van het batterijvakje aan de achterkant naar onder en plaats de batterijen (niet meegeleverd) 2 x 1,5 Volt AA LR6 / mignon.</p> <p>Let op de juiste plaatsing van de polen! Schuif het deksel van het batterijvakje van de ontvanger weer terug op zijn plaats. De ontvanger is nu klaar voor gebruik.</p>	<p><b>Installazione delle batterie nel ricevitore „One“</b> Spingere il coperchio del vano portabatterie sul lato posteriore verso il basso e inserire le batterie (non contenute nel volume di consegna) 2 x 1,5 Volt AA LR6 / Mignon. Durante l'inserimento prestare attenzione alla polarità!</p> <p>Inserire nuovamente il coperchio del vano portabatterie del ricevitore. A questo punto il ricevitore è pronto per il funzionamento.</p>

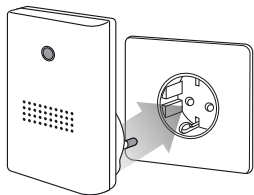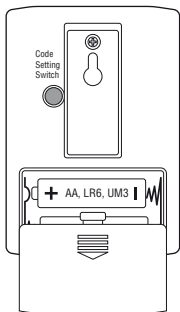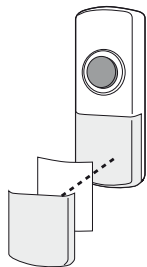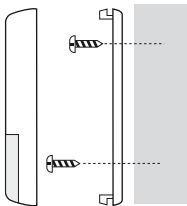

D	F	NL	I
<p><b>Sender Befestigung</b>            Sie können die beiden vorgestanzten Löcher auf der Rückseite des Senders als Schablone verwenden, um die Bohrlöcher zu markieren. Die passenden Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ kann der Sender auch mit einem Klebesockel befestigt werden, der ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. (Nur für geeignete Oberflächen)</p> <p><b>Wichtig</b>            Durch Montieren des Senders auf weichmacherfreie PVC Türrahmen oder Metalloberflächen, wird die Reichweite eingeschränkt!</p> <p>Unter einer durchsichtigen Schutzkappe, auf der Vorderseite des Senders befindet sich ein beschriftbares Namensschild.</p> <p><b>Empfänger „One“ Befestigung</b>            Der Empfänger hat auf der Rückseite einen Befestigungs-Clip mit integriertem Befestigungsloch. Dadurch kann das Gerät an einer Schraube aufgehängt oder jederzeit beliebig in einen anderen Raum mitgenommen werden.</p> <p>Das Befestigungsmaterial (Dübel und Schraube) ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Achten Sie bei der Montage darauf, dass zwischen Wand und Empfänger ein Abstand von ca. 3mm gelassen wird, damit das Gerät locker eingehangen werden kann.</p> <p><b>Empfänger „Plug In“ Steckdosenschluss</b>            Der Funkempfänger wird zur Stromversorgung an die Steckdose angeschlossen und benötigt keine Batterien.</p>	<p><b>Fixation de l'émetteur</b>            Vous pouvez vous servir des deux trous aménagés sur le dos de l'émetteur comme gabarits pour marquer les trous de forage. Les chevilles et vis appropriées sont comprises dans la livraison. En alternative, l'émetteur peut être fixé à l'aide d'un socle à coller, également compris dans la livraison. (Uniquement pour les surfaces adéquates)</p> <p><b>Important</b>            Le montage de l'émetteur sur des châssis de porte en PVC non plastifié ou sur des surfaces métalliques restreint la portée de l'appareil.</p> <p>Un couvercle transparent sur la face frontale de l'émetteur recouvre une plaque de nom à compléter.</p> <p><b>Fixation du récepteur „One“</b>            Un clip de fixation avec trou intégré de fixation est aménagé au dos du récepteur. Ainsi, il est possible d'accrocher l'appareil à une vis ou de l'emmener au gré dans une autre pièce.</p> <p>Le matériel de fixation (vis et cheville) est compris dans la livraison.</p> <p>Lors du montage, veillez à laisser un écart de 3 mm environ entre le mur et le récepteur afin de pouvoir accrocher facilement l'appareil.</p> <p><b>Branchement „Plug in“ du récepteur sur une prise de courant</b>            Le récepteur radio est alimenté par son branchement sur une prise de courant et ne nécessite pas de piles.</p>	<p><b>Bevestigen van de zender</b>            Gebruik de twee voorgestante gaten in de achterkant van de zender als mal om de boorgaten op de muur te markeren. Bijpassende pluggen en schroeven zijn meegeleverd. De zender kan ook door middel van een voetje met kleefstof worden bevestigd, dat ook is meegeleverd. (Alleen voor geschikte oppervlakken)</p> <p><b>Belangrijk</b>            Het bereik van de zender wordt beperkt als u hem op een kozijn van weekmakerrijve PVC of metalen oppervlakken monteert!</p> <p>Aan de voorkant van de zender bevindt zich een beschrijfbaar naambordje onder een doorzichtig kapje.</p> <p><b>Bevestiging ontvanger „One“</b>            De ontvanger heeft aan de achterkant een bevestigingsclip met een gaatje. Hiermee kan het apparaat aan een schroef worden ophangen of naar believen worden meegenomen naar een andere kamer.</p> <p>Het bevestigingsmateriaal (plug en schroef) is meegeleverd.</p> <p>Let er bij de montage op om tussen de wand en de ontvanger een afstand van ca. 3mm over te laten om het apparaat gemakkelijk te kunnen ophangen.</p> <p><b>Stopcontactaansluiting „Plug in“ ontvanger</b>            De draadloze ontvanger dient op een stopcontact te worden aangesloten en heeft geen batterijen nodig.</p>	<p><b>Fissaggio del trasmettitore</b>            Per evidenziare i fori è possibile utilizzare come sagome i due fori precedentemente punzonati, posti sul lato posteriore del trasmettitore. I tasselli e le viti corrispondenti sono contenuti nel volume di consegna. In alternativa il trasmettitore può essere fissato anche con uno zoccolo adesivo contenuto nel volume di consegna. (Solo per superfici adatte)</p> <p><b>Importante</b>            Con il montaggio del trasmettitore sui telai di porte in PVC senza plastificanti o su superfici metalliche, la portata subisce una riduzione!</p> <p>Sotto un cappuccio di protezione trasparente, sulla parte anteriore del trasmettitore è presente un'etichetta.</p> <p><b>Fissaggio del ricevitore „One“</b>            Nella parte posteriore il ricevitore è dotato di una graffetta di fissaggio con foro di fissaggio integrato. In tal modo l'apparecchio può essere appeso ad una vite o essere portato in qualsiasi altro ambiente.</p> <p>Il materiale di fissaggio (tassello e vite) è contenuto nel volume di consegna.</p> <p>Durante il montaggio lasciare una distanza di circa 3mm tra la parete e il ricevitore, affinché l'apparecchio possa essere appeso in maniera lasca.</p> <p><b>Collegamento del ricevitore „Plug in“ alla presa di corrente</b>            Il radoricevitore viene collegato all'alimentazione elettrica con una presa e non necessita di alcuna batteria.</p>

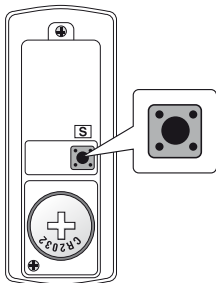



D
<p><b>Melodienauswahl</b> Der Melodienregler befindet sich im Sender auf der rechten Seite über der Batterie und ist mit einem "S" markiert. Durch drücken auf den Regler ändert sich die Melodie gemäß der unten aufgeführten Liste.</p> <p><b>Einstellmöglichkeiten:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 x Ding-Dong</li> <li>2. Telefonklingeln</li> <li>3. Zirkusmusik</li> <li>4. Banjo on my knee</li> <li>5. Morgen kommt der Weihnachtsmann</li> <li>6. It's a small world</li> <li>7. Hundebellen</li> <li>8. Westminster</li> </ol> <p>Durch Betätigen des Senders wird ein Signal an die Empfänger gesendet. Um den Ruf ton zu wiederholen, drücken Sie den Klingeltaster erneut. Der Ruf ton wird nur 1x erfolgen, auch wenn Sie den Klingeltaster gedrückt halten.</p> <p><b>LED-Funktionsleuchte</b> Auf der Vorderseite des Empfängers „One“ befindet sich eine LED-Funktionsleuchte, die dann aufleuchtet, wenn der Empfänger ertönt.</p> <p><b>LED-Betriebsleuchte</b> Auf der Vorderseite des Empfängers „Plug in“ befindet sich eine grüne LED-Betriebsleuchte, die konstant leuchtet, wenn der Empfänger an die Steckdose angeschlossen ist.</p>

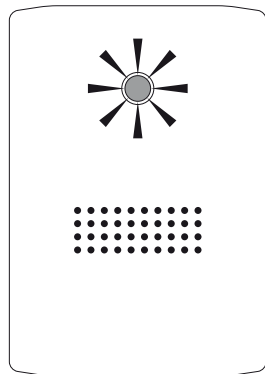



F
<p><b>Sélection de mélodie</b> Le régulateur de mélodies se trouve sur le côté droit de l'émetteur, au dessus de la pile; il est marqué diun "S". Une pression sur le régulateur permet de modifier la mélodie conformément à la liste ci-dessous.</p> <p><b>Possibilités de réglage:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 x Ding Dong</li> <li>2. Sonnerie de téléphone</li> <li>3. Musique de cirque</li> <li>4. Banjo on my knee</li> <li>5. Morgen kommt der Weihnachtsmann</li> <li>6. It's a small world</li> <li>7. Aboiements de chien</li> <li>8. Westminster</li> </ol> <p>À l'actionnement de l'émetteur, un signal est envoyé au récepteurs. Pour répéter le coup de sonnette, appuyez à nouveau sur le bouton de sonnette. La sonnerie ne retentit qu'une seule fois, même si vous maintenez le bouton de sonnette enfoncé.</p> <p><b>Témoin LED de fonctionnement „One“:</b> Un témoin LED de fonctionnement se trouve sur la face frontale de l'appareil et s'allume dès que le récepteur retentit.</p> <p><b>Témoin LED de fonctionnement</b> Le récepteur „Plug in“ dispose sur sa face frontale diun témoin LED de fonctionnement vert qui reste allumé dès que le récepteur est branché sur une prise de courant.</p>


NL
<p><b>Selecteren van de melodie</b> De melodieregeling bevindt zich in de zender, aan de rechterkant boven de batterij en is gemarkeerd met een "S". Met elke keer drukken op deze regeling wijzigt de melodie in de onderstaande volgorde.</p> <p><b>Instelmogelijkheden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 x ding-dong</li> <li>2. Telefoongeluid</li> <li>3. Circusmuziek</li> <li>4. Banjo on my knee</li> <li>5. Twinkel, twinkel kleine ster</li> <li>6. It's a small world</li> <li>7. Hondengeblaf</li> <li>8. Westminster</li> </ol> <p>Door het activeren van de zender wordt een signaal naar de ontvangers gestuurd. Om de beltoon te herhalen, drukt u gewoon nog eens op de knop van de gong. De beltoon weerklinkt maar 1x, ook als u de knop ingedrukt houdt.</p> <p><b>LED-functielampje</b> Aan de voorkant van de ontvanger „One“ bevindt zich een LED-functielampje dat oplicht als de ontvanger weerklinkt.</p> <p><b>LED-lampje</b> Aan de voorkant van de ontvanger „Plug in“ bevindt zich een groen LED-lampje, dat constant brandt als de ontvanger op het stopcontact is aangesloten, om aan te geven dat het apparaat goed werkt.</p>

I
<p><b>Selezione della melodia</b> Il regolatore della melodia è posto sul lato destro, all'interno del tras-mittitore, sopra la batteria ed è contrassegnato con una "S". Premendo sul regolatore, la melodia cambia conformemente a quanto descritto nella seguente lista.</p> <p><b>Possibilità di impostazione:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 volte Ding-Dong</li> <li>2. Suoneria telefono</li> <li>3. Musica circo</li> <li>4. Banjo on my knee</li> <li>5. Morgen kommt der Weihnachtsmann</li> <li>6. It's a small world</li> <li>7. Cane che abbaia</li> <li>8. Westminster</li> </ol> <p>Azionando il trasmettitore, viene inviato un segnale al ricevitori. Per ripetere il tono di chiamata, premere nuovamente il tasto della suoneria. Il tono di chiamata sarà emesso solo 1 volta, anche se si continua a premere il tasto della suoneria.</p> <p><b>Spia luminosa di funzione (LED)</b> Sul lato anteriore del ricevitore „One“ è presente una spia luminosa di funzione (LED) che si accende in corrispondenza del segnale acustico del ricevitore.</p> <p><b>Spia luminosa di funzionamento (LED)</b> Sulla parte anteriore del ricevitore „Plug in“ è presente una spia luminosa di funzionamento di colore verde (LED) costantemente accesa, quando il ricevitore è collegato alla presa di corrente.</p>

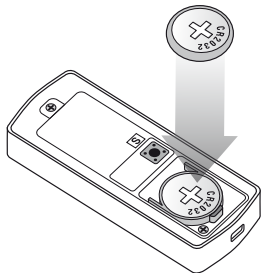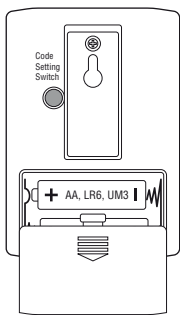

D	F	NL	I
<p><b>Frequenzeinstellung, Batteriewechsel, Ergänzung von Sendern und Empfängern</b></p> <p>Alle Produkte aus der Heidemann HX Serie sind miteinander kombinierbar bzw. erweiterbar und verfügen über eine Selbstlernfunktion zur leichten Einstellung des Sendekanals.</p> <p>Achten Sie beim Kauf von Zusatzkomponenten (siehe auch Rubrik „weitere Anschlussmöglichkeiten“ am Ende der Anleitung) zur Erweiterung des Systems auf das links abgebildete Logo.</p> <p>Es können maximal 4 Sender an einen Funkempfänger angelernt werden. Als Sender gelten alle Funksender mit und ohne Namensschild, Tür- und Fensterkontakt, Bewegungsmelder, Notfallsender sowie Durchgangsmelder aus der Heidemann HX Serie.</p> <p>An einen Sender können beliebig viele Funkempfänger angelernt werden.</p> <p><b>Erste Inbetriebnahme</b></p> <p>Nachdem Sie die Batterien in Sender und Empfänger eingelegt bzw. den zweiten Empfänger in die Steckdose gesteckt haben, betätigen Sie ein Mal den Sender. Dieser stellt automatisch eine Frequenz ein und übermittelt diese an die Empfänger, welche daraufhin ertönen. Unmittelbar nach dieser Frequenzspeicherung können die Empfänger keine weiteren Funksignale mehr speichern, hierdurch werden Funküberschneidungen mit anderen Geräten in der Umgebung vermieden.</p>	<p><b>Réglage de la fréquence, changement des piles, ajout d'émetteurs et de récepteurs</b></p> <p>Tous les produits de la série Heidemann HX peuvent se combiner et se compléter ; ils disposent d'une fonction d'auto-apprentissage permettant de régler facilement le canal d'émission.</p> <p>Si vous achetez des composants additionnels pour accessoriser le système (voir aussi la rubrique « Autres possibilités de raccordement » en fin de notice), vérifiez la présence du logo reproduit ci-contre à gauche.</p> <p>Un maximum de 4 émetteurs peut être programmé sur un récepteur radio. Les émetteurs sont tous les émetteurs radio, avec ou sans identification, les contacts de portes et de fenêtres, les détecteurs de mouvement, les émetteurs d'urgence et les détecteurs de passage de la série Heidemann HX.</p> <p>Plusieurs récepteurs radio peuvent être configurés au choix sur un seul émetteur.</p> <p><b>Première mise en service</b></p> <p>Après avoir mis les piles dans l'émetteur et le récepteur, actionnez l'émetteur une fois. Celui-ci règle automatiquement une fréquence et la transmet au récepteur qui répond en sonnant. Immédiatement après l'enregistrement de la fréquence, le récepteur ne peut plus mémoriser d'autres signaux radio, ce qui permet d'éviter les interférences radio avec d'autres appareils environnants.</p>	<p><b>Frequentie-instelling, vervanging van de batterij, toevoegen van zenders en ontvangers</b></p> <p>Alle producten uit de Heidemann HX-serie kunnen met elkaar worden gecombineerd of uitgebreid worden en hebben een zelflerende functie voor het eenvoudig instellen van het zendkanaal.</p> <p>Let bij de aankoop van accessoires (zie ook de rubriek "Extra aansluitmogelijkheden" aan het einde van de handleiding) om het systeem uit te breiden, op het links afgebeelde logo.</p> <p>Er kunnen maximaal 4 zenders worden geprogrammeerd op één radio-ontvanger. Als zender gelden alle radiozenders met of zonder typeplaatje, deur- en raamcontacten, bewegingsdetectoren, noodzenders en doorgangsmelders uit de Heidemann HX-serie.</p> <p>Op één zender kan een willekeurig aantal radio-ontvangers worden geprogrammeerd.</p> <p><b>Eerste ingebruikname</b></p> <p>Nadat u de batterijen in zender en ontvanger hebt geplaatst, drukt u éénmaal op de zender. Deze stelt automatisch een frequentie in en verzendt deze naar de ontvanger, die vervolgens een geluidssignaal weergeeft. Direct na deze frequentieopslag kan de ontvanger geen verdere radiosignalen meer opslaan, hiermee wordt radio-interferentie met andere apparaten in de buurt voorkomen.</p>	<p><b>Impostazione della frequenza, sostituzione della batteria, integrazione di trasmettitori e ricevitori</b></p> <p>Tutti i prodotti Heidemann della serie HX possono essere combinati ed ampliati tra loro; dispongono di una funzione di autoapprendimento per facilitare l'impostazione del canale di trasmissione.</p> <p>Al momento dell'acquisto dei componenti aggiuntivi per l'ampliamento del sistema (vedi anche la rubrica "Altre possibilità di collegamento" in fondo alle istruzioni), prestare attenzione al logo raffigurato a sinistra.</p> <p>È possibile inizializzare al massimo 4 trasmettitori su uno stesso ricevitore radio. Fungono da trasmettitori tutti i trasmettitori radio con e senza targhetta, contatto porta e finestra, sensori di movimento, i trasmettitori di emergenza e i rilevatori di passaggio Heidemann della serie HX.</p> <p>Su uno stesso trasmettitore è possibile inizializzare quanti ricevitori radio si desidera.</p> <p><b>Prima attivazione</b></p> <p>Dopo aver inserito la batteria nel trasmettitore e nel ricevitore, azionare una volta il trasmettitore. In questo modo si imposta automaticamente una frequenza e la si trasmette al ricevitore, il quale emette un segnale acustico. Una volta memorizzata questa frequenza, il ricevitore non può memorizzare nessun altro segnale di frequenza. In tal modo si evitano interferenze con altri apparecchi presenti nell'ambiente circostante.</p>

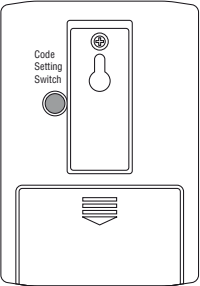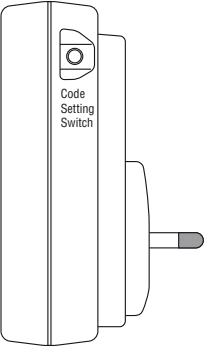D	F	NL	I
<p><b>Weitere Sender anlernen</b></p> <p>Um einen zweiten, dritten bzw. vierten Sender anzulernen gehen Sie wie folgt vor.</p> <p>Bestücken Sie zunächst den zweiten Sender mit Batterien (siehe Rubrik Sender Batterieinstallation), achten Sie dabei darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind bzw., dass der eventuell vorhandene Batterie-schutzstreifen entfernt ist.</p> <p>Halten Sie den Druckschalter (siehe Skizze links) für 1 bis 2 Sekunden gedrückt, bis Sie einen kurzen Piepton hören. Dann betätigen Sie den Funksender, dieser stellt nun automatisch eine Frequenz ein und übermittelt diese an den Empfänger, welcher daraufhin ertönt.</p> <p>Für den dritten und vierten Sender gehen Sie in gleicher Weise vor.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie den Druckschalter betätigt haben und der kurze Piepton ertönt, müssen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Sender auslösen.</p> <p>Nach 5 Sekunden ertönt für 1 Sekunde ein Dauerton, danach kann kein Sender mehr angelemt werden. Wiederholen Sie in diesem Fall die Prozedur.</p>  	<p><b>Configuration d'autres émetteurs</b></p> <p>Pour configurer un deuxième, troisième ou quatrième émetteur, procédez comme suit.</p> <p>Mettez en place d'abord les piles dans le nouvel émetteur (voir la rubrique « Mise en place des piles de l'émetteur »), en veillant à ce qu'elles soient bien placées et que l'éventuelle languette de protection soit retirée.</p> <p>Appuyez sur le commutateur à pression (voir schéma à gauche) et maintenez-le enfoncé pendant une à deux secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Actionnez alors l'émetteur ; celui-ci règle automatiquement une fréquence et la transmet au récepteur, qui répond en sonnant.</p> <p>Procédez de la même manière pour le troisième et le quatrième émetteur.</p> <p><b>Remarque :</b> Après que vous avez actionné le bouton et que le bip a retenti, vous disposez de 5 secondes pour actionner l'émetteur.</p> <p>Après ce délai de 5 secondes, un signal sonore continu retentit pendant une seconde ; il n'est alors plus possible de configurer un nouvel émetteur. Dans ce cas, recommencez la procédure du début.</p>	<p><b>Extra zenders programmeren</b></p> <p>Om een tweede, derde en vierde zender te programmeren, gaat u als volgt te werk.</p> <p>Plaats eerst de batterijen in de tweede zender (zie de rubriek Plaatsen zenderbatterijen), zorg ervoor dat de batterijen goed op hun plaats zitten en dat eventuele batterijbeschermingsstrips zijn verwijderd.</p> <p>Houd de drukschakelaar (zie schema links) gedurende 1 tot 2 seconden ingedrukt tot u een korte pieptoon hoort. Druk vervolgens op de radiozender, deze stelt nu automatisch een frequentie in en zendt deze naar de ontvanger, die vervolgens een geluidssignaal laat weerklinken.</p> <p>Bij de derde en vierde zender gaat u op dezelfde manier te werk.</p> <p><b>Tip:</b> Als u op de drukschakelaar hebt gedrukt en er klinkt een korte pieptoon, dan moet u binnen 5 seconden de zender activeren.</p> <p>Na 5 seconden klinkt er 1 seconde lang een aanhoudende toon, daarna kan er geen zender meer worden geprogrammeerd. Herhaal in dit geval de procedure.</p>	<p><b>Inizializzare altri trasmettitori</b></p> <p>Per inizializzare un secondo, un terzo o quarto trasmettitore, procedere come di seguito illustrato.</p> <p>Inserire le batterie nel secondo trasmettitore (vedi la rubrica Inserimento batterie nel trasmettitore). Nel farlo, accertarsi di aver posizionato correttamente le batterie e di averne rimosso l'eventuale striscia protettiva.</p> <p>Tenere premuto l'interruttore a pressione (vedere disegno a sinistra) per 1 - 2 secondi, fino all'attivazione di un breve segnale acustico. Attivare il trasmettitore radio; quest'ultimo imposta automaticamente una frequenza e la trasmette al ricevitore il quale emette un segnale acustico.</p> <p>Per il terzo e quarto trasmettitore procedere nello stesso modo.</p> <p><b>Attenzione:</b> Una volta azionato l'interruttore a pressione ed udito il breve segnale acustico, è necessario attivare il trasmettitore entro 5 secondi.</p> <p>Trascorsi i 5 secondi si attiva un segnale fisso che dura 1 secondo, al termine del quale non è più possibile inizializzare altri trasmettitori. In questo caso, ripetere la procedura.</p>

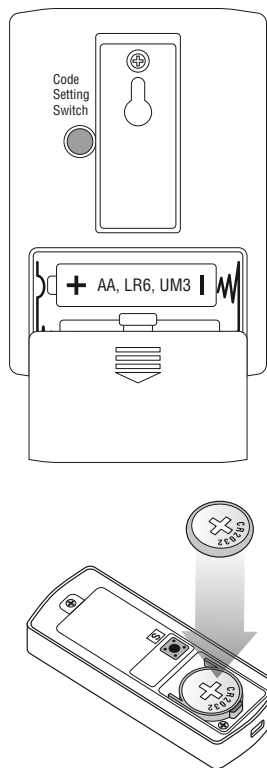

D

## Batteriewechsel

### Empfängerbatterien:

Wenn Sie nur die Batterien im Empfänger „One“ wechseln wollen, müssen Sie für alle Sender, die diesen Empfänger ansprechen sollen, die FrequenzEinstellung wie in Rubrik „Erste Inbetriebnahme“ bzw. „Weitere Sender anlernen“ neu anlernen. Da Sie die Senderbatterien nicht auswechseln, bleiben die zuvor eingestellten Melodien gespeichert.

### Senderbatterien:

Wenn Sie nur im Sender die Batterien wechseln wollen, müssen Sie den Sender wie in Rubrik „Weitere Sender anlernen“ neu anlernen und ggf. die Melodie neu einstellen. Andere zuvor angelernte Sender müssen nicht neu angelernt werden.

### Sender- und Empfängerbatterien:

Wenn Sie in beiden Gerätekomponenten die Batterien wechseln gehen Sie nach dem Einlegen der Batterien wie in Rubrik „Erste Inbetriebnahme“ vor. Andere zuvor angelernte Sender müssen wie in Rubrik „weitere Sender anlernen“ neu angelernt werden.

## Frequenzwechsel

Sollte der Funkgong ertönen, ohne dass Sie den Sender betätigt haben, kann dies an einem Gerät in Ihrer Umgebung liegen, das auf derselben Frequenz betrieben wird. Sender und Empfänger können dann auf eine andere Frequenz eingestellt werden.

F

## Changement des piles

### Piles du récepteur :

Si vous souhaitez remplacer seulement les piles du récepteur „One“, vous devez répéter le réglage de la fréquence sur tous les émetteurs qui s'adressent à ce récepteur ; voir la rubrique « Première mise en service » ou « Configuration d'autres émetteurs ». Puisque vous ne changez pas les piles de l'émetteur, les sonneries préalablement réglées restent mémorisées.

### Piles de l'émetteur :

Si vous devez remplacer seulement les piles de l'émetteur, il faut recommencer la configuration de l'émetteur comme indiqué dans la rubrique « Configuration d'autres émetteurs » et éventuellement sélectionner de nouveau la sonnerie. Les autres émetteurs ayant déjà été configurés ne doivent pas être reconfigurés.

### Piles des émetteurs et des récepteurs :

Si vous remplacez les piles sur les deux types d'appareils, procédez comme indiqué dans la rubrique « Première mise en service » après avoir mis les piles en place. Les autres émetteurs ayant déjà été configurés doivent être reconfigurés comme indiqué dans la rubrique « Configuration de nouveaux émetteurs ».

## Changement de fréquence

Si le gong se déclenche alors que vous n'avez pas actionné l'émetteur, c'est le signal d'un autre appareil qui peut se trouver aux alentours et qui utilise la même fréquence. Dans ce cas, l'émetteur et le récepteur peuvent être réglés sur une autre fréquence.

NL

## Vervanging van de batterijen

### Batterijen in de ontvanger:

Als u alleen maar de batterijen in de ontvanger „One“ wilt vervangen, dan moet u voor alle zenders die deze ontvanger moeten bereiken, de frequentie-instelling opnieuw uitvoeren, zoals beschreven in de rubriek Eerste ingebruikname of Extra zenders programmeren. Omdat u de batterijen in de zender niet vervangt, blijven de vooraf ingestelde melodieën opgeslagen.

### Batterijen in de zender:

Als u alleen de batterijen in de zender wilt vervangen, moet u de zender opnieuw programmeren zoals beschreven in de rubriek Extra zendetammeren en eventueel de melodie opnieuw instellen. Andere van tevoren geprogrammeerde zenders hoeven niet opnieuw te worden geprogrammeerd.

### Batterijen in zowel zender als ontvanger:

Als u de batterijen in beide apparaatonderdelen wilt vervangen, gaat u na het plaatsen van de batterijen te werk zoals beschreven in de rubriek Eerste ingebruikname. Andere van tevoren geprogrammeerde zenders moeten opnieuw worden geprogrammeerd, zoals beschreven in de rubriek Extra zenders programmeren.

## Frequentiewijziging

Mocht de draadloze deurbel weerklinken zonder dat u de zender hebt ingedrukt, dan kan dit aan een apparaat in de omgeving liggen dat op dezelfde frequentie wordt gebruikt. De zender en de ontvanger moeten dan op een andere frequentie worden ingesteld.

I

## Sostituzione della batteria

### Batterie del ricevitore:

Se si devono sostituire solo le batterie del ricevitore „One“, è necessario re-impostare la frequenza su tutti i trasmettitori che comunicano con quel ricevitore, seguendo le istruzioni fornite nella rubrica Prima attivazione o Inizializzare altri trasmettitori. Dal momento che le batterie dei trasmettitori non vengono sostituite, le melodie precedentemente impostate restano memorizzate.

### Batterie del trasmettitore:

Per sostituire solo le batterie del trasmettitore, è necessario inizializzare nuovamente i trasmettitori seguendo le istruzioni fornite nella rubrica Inizializzare altri trasmettitori, ed eventualmente re-impostare la melodia. Gli altri trasmettitori precedentemente inizializzati non devono essere nuovamente inizializzati.

### Batterie del trasmettitore e del ricevitore:


Per sostituire le batterie di entrambi i componenti del dispositivo, inserire le batterie e poi procedere come descritto nella rubrica Prima attivazione. Gli altri trasmettitori precedentemente inizializzati devono essere nuovamente inizializzati come illustrato nella rubrica Inizializzare altri trasmettitori.

## Modifica della frequenza

Se il campanello si attiva senza che sia stato azionato il trasmettitore, ciò può essere dovuto a un dispositivo che si trova nelle vicinanze e utilizza la stessa frequenza. In tal caso, il trasmettitore e il ricevitore possono essere impostati su un'altra frequenza.



D	F	NL	I
<p>Entfernen Sie für 10 Sekunden die Batterien aus Sender und Empfänger bzw. ziehen Sie den zweiten Empfänger aus der Steckdose, so dass die gespeicherte Frequenz gelöscht wird. Legen Sie die Batterien erneut ein, stecken Sie den Empfänger wieder in die Steckdose und betätigen Sie den Sender, um eine neue Frequenz einzustellen. Eventuell zuvor angelernte weitere Sender müssen wie in Rubrik „Weitere Sender anlernen“ ebenfalls neu angelernt werden.</p>	<p>Retirez les piles de l'émetteur et du récepteur pendant 10 secondes pour effacer la fréquence mémorisée. Remettez les piles et actionnez l'émetteur pour paramétrer une nouvelle fréquence. Les autres émetteurs éventuellement configurés auparavant doivent être reconfigurés comme indiqué dans la rubrique « Configuration de nouveaux émetteurs ».</p>	<p>Verwijder de batterijen gedurende 10 seconden uit zowel zender als ontvanger, zodat de opgeslagen frequentie wordt gewist. Plaats de batterijen terug en druk op de zender om een nieuwe frequentie in te stellen. Ook eventuele andere reeds geprogrammeerde zenders moeten opnieuw worden geprogrammeerd, zoals beschreven in de rubriek Extra zenders programmeren.</p>	<p>Rimuovere per 10 secondi le batterie dal trasmettitore e dal ricevitore, in modo da cancellare la frequenza memorizzata. Inserire di nuovo le batterie e attivare il trasmettitore per impostare una nuova frequenza. Eventuali altri trasmettitori precedentemente inizializzati devono anch'essi essere nuovamente inizializzati come illustrato nella rubrica Inizializzare altri trasmettitori.</p>
<p><b>Rufunterscheidung</b></p>	<p><b>Distinction entre les appels</b></p>	<p><b>Onderscheid in geluidssignaal</b></p>	<p><b>Distinzione tra le chiamate</b></p>
<p>Bei Verwendung eines zweiten, dritten oder vierten Senders können Sie im Sender durch Einstellung einer anderen Melodie (siehe Rubrik Melodieauswahl) eine Rufunterscheidung (z.B. Vorder- und Hintertür, zu pflegende Person usw.) einstellen.</p>	<p>Si vous utilisez un deuxième, troisième ou quatrième émetteur, vous pouvez régler une autre sonnerie sur l'émetteur (voir la rubrique « Sélection de la sonnerie ») pour distinguer les appels (par exemple porte avant ou arrière, patient en attente de soin, etc.).</p>	<p>Bij gebruik van een tweede, derde of vierde zender kunt u deze zender door het instellen van een andere melodie (zie rubriek Melodieselectie) een alternatief geluidssignaal geven (bijv. voor -en achterdeur, te verplegen persoon enz.).</p>	<p>Se si utilizza più di un trasmettitore, è possibile impostare nel trasmettitore una distinzione tra le chiamate (ad es. porta anteriore e porta sul retro, persona di cui prendersi cura ecc.) impostando melodie diverse (vedi la rubrica Selezione delle melodie).</p>
<p>Gehen Sie bei der Frequenzeinstellung bitte wie unter der Rubrik „Erste Inbetriebnahme“ bzw. „weitere Sender anlernen“ vor.</p>	<p>Pour le réglage de la fréquence, procédez comme indiqué dans la rubrique « Première mise en service » ou « Configuration d'autres émetteurs ».</p>	<p>Ga bij het instellen van de frequentie te werk zoals beschreven in de rubriek Eerste ingebruikname of Extra zenders programmeren.</p>	<p>Per impostare la frequenza procedere come descritto nella rubrica Prima attivazione o Inizializzare altri trasmettitori.</p>
<p><b>Verwendung mehrerer Sets auf unterschiedlichen Frequenzen</b></p>	<p><b>Utilisation de différents kits sur différentes fréquences</b></p>	<p><b>Het gebruik van meerdere sets met verschillende frequenties</b></p>	<p><b>Utilizzo di più kit su frequenze diverse</b></p>
<p>Um z. B. einen Funkgong im Erdgeschoss und im 1. Stock eines Wohnhauses zu betreiben, benötigen Sie zwei Sets und nehmen diese nacheinander wie in Rubrik „Erste Inbetriebnahme“ in Betrieb.</p>	<p>Par exemple, pour actionner un gong au rez-de-chaussée et un autre au premier étage d'une maison, vous avez besoin de deux kits que vous aurez mis en service comme indiqué dans la rubrique « Première mise en service ».</p>	<p>Om bijvoorbeeld een draadloze deurbel op de begane grond en op de eerste verdieping van een woonhuis te gebruiken, hebt u twee sets nodig die u één voor één in gebruik neemt zoals beschreven in de rubriek Eerste ingebruikname.</p>	<p>Ad esempio, per azionare un campanello al piano terra e uno al 1° piano di una casa sono necessari due kit che devono essere attivati in successione come illustrato nella rubrica Prima attivazione.</p>
<p>Durch das Heidemann Kodiersystem wird das zweite Set automatisch auf einer separaten Frequenz betrieben und nicht klingeln, wenn das erste Set benutzt wird.</p>	<p>Grâce au système de codage Heidemann, le second kit fonctionne automatiquement sur une fréquence distincte et il ne sonne pas lorsque le premier kit répond.</p>	<p>Door het Heidemann-coderings-systeem wordt de tweede set automatisch op een andere frequentie ingesteld en geeft geen geluidssignaal af wanneer de eerste set wordt gebruikt.</p>	<p>Attraverso il sistema di codifica Heidemann il secondo kit viene inizializzato automaticamente su una frequenza a parte e non suona quando si utilizza il primo kit.</p>

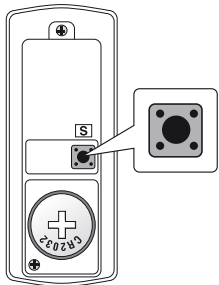




D	F	NL	I
<p><b>Spezifizierung</b>  <b>Sender:</b>  Stromversorgung:  1x3 V. CR2032 Batterie  (im Lieferumfang)</p> <p>Verbrauch:  3 mA bei Betrieb  &lt; 3 µA Stand-by</p> <p>Temperaturbereich:  -10°C bis +40°C</p> <p><b>Empfänger „One“:</b>  Stromversorgung:  2 x 1,5 Volt LR6 / Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang)</p> <p>Verbrauch:  80 mA bei Betrieb  0,1 mA Stand-by</p> <p>Temperaturbereich:  5°C bis +40°C</p> <p><b>Empfänger „Plug In“:</b>  Steckdosenanschluss:  230 V / 16 A ~ 50 Hz</p> <p>Verbrauch:  40 mA bei Betrieb  40 mA Stand-by</p> <p>Temperaturbereich:  5°C bis +40°C</p> <p><b>ACHTUNG:</b>  Setzen Sie Batterien <b>nicht</b> Hitze, direkte Sonneneinstrahlung oder Feuer aus!  Explosionsgefahr!</p> <p>Nicht abgedeckt betreiben!  NUR FÜR DEN INNENBEREICH!</p> <p><b>Benutzerinformationen zum Umweltschutz, Entsorgung und Konformität sind beigelegt.</b>  Gewährleistung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Technische Änderungen vorbehalten.</p>	<p><b>Spécification</b>  <b>Emetteur:</b>  Alimentation tension:  1 pile 3 V. CR2032  (comprise dans la livraison)</p> <p>Consommation:  3 mA en fonctionnement  &lt; 3 µA en veille</p> <p>Plage de températures:  -10°C à +40°C</p> <p><b>Récepteur „One“:</b>  Alimentation tension:  2 piles 1,5 Volt LR6 / Mignon  (pas compris dans la livraison)</p> <p>Consommation:  80 mA en fonctionnement  0,1 mA en veille</p> <p>Plage de températures:  5°C à +40°C</p> <p><b>Récepteur „Plug In“:</b>  Branchement sur prise de courant:  230 V / 16 A ~ 50 Hz</p> <p>Consommation:  40 mA en fonctionnement  40 mA en veille</p> <p>Plage de températures:  5°C à +40°C</p> <p><b>ATTENTION:</b> Se placer piles <b>ne pas</b> de chaleur, direct soleil et feu !  Menacer la explosion!</p> <p>Ne pas recouvrir en service !  UNIQUEMENT POUR L'INTÉRIEUR !</p> <p><b>Des informations à l'attention de l'utilisateur sont jointes, relatives à la protection de l'environnement, à la mise au rebut et à la conformité. Garantie conformément aux dispositions légales. Sous réserve de modifications techniques.</b></p>	<p><b>Specificatie</b>  <b>Zender:</b>  Stroomvoorziening:  1x3 V. CR2032 batterij  (meegeleverd)</p> <p>Verbruik:  3 mA in bedrijf  &lt; 3 µA stand-by</p> <p>Temperatuursbereik:  -10°C tot +40°C</p> <p><b>Ontvanger „One“:</b>  Stroomvoorziening:  2 x 1,5 Volt LR6 / mignon-batterijen  (niet meegeleverd)</p> <p>Verbruik:  80 mA in bedrijf  0,1 mA stand-by</p> <p>Temperatuursbereik:  5°C tot +40°C</p> <p><b>Ontvanger „Plug In“:</b>  Stopcontactaansluiting:  230 V / 16 A ~ 50 Hz</p> <p>Verbruik:  40 mA in bedrijf  40 mA stand-by</p> <p>Temperatuursbereik:  5°C tot +40°C</p> <p><b>LET OP:</b> De batterijen <b>niet blootstellen</b> aan hitte, direct zonlicht of open vuur!  Explosiegevaar!</p> <p>Niet afgedekt gebruiken!  ALLEEN VOOR GEBRUIK  BINNENSHUIS!</p> <p><b>In de verpakking vindt u gebruikersinformatie over de milieu- en verwijderingsvoorschriften en over de conformiteit. Garantie volgens de wettelijke voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden</b></p>	<p><b>Specificazione</b>  <b>Trasmittitore:</b>  Alimentazione elettrica:  batteria 1x3 V. CR2032  (presente nel volume di consegna)</p> <p>Consumo:  3 mA durante il funzionamento  &lt; 3 µA mA stand-by</p> <p>Intervallo di variazione della temperatura:  da -10°C a +40°C</p> <p><b>Ricevitore „One“:</b>  Alimentazione elettrica:  2 x 1,5 Volt LR6 / batterie Mignon (non presente nel volume di consegna)</p> <p>Consumo:  80 mA durante il funzionamento  0,1 mA stand-by</p> <p>Intervallo di variazione della temperatura:  da 5°C a +40°C</p> <p><b>Ricevitore „Plug In“:</b>  Collegamento alla presa di corrente:  230 V / 16 A ~ 50 Hz</p> <p>Consumo:  40 mA durante il funzionamento 40 mA stand-by</p> <p>Intervallo di variazione della temperatura:  da 5°C a +40°C</p> <p><b>ATTENZIONE: Non esporre</b> le batterie a fonti di calore, a luce solare diretta o a fiamme! Pericolo d'esplosione!</p> <p>Non far funzionare senza protezione!  SOLO PER AMBIENTI INTERNI!</p> <p><b>Le informazioni per l'utente relative alla tutela ambientale, allo smaltimento e alla conformità sono accluse in allegato. Garanzia conforme alla disposizioni di legge. Con riserva di modifiche tecniche.</b></p>


# Weitere Anschlussmöglichkeiten / Autres possibilités de raccordement / Overige aansluitmogelijkheden / Altre possibilità di collegamento

nicht im Lieferumfang / pas compris dans la livraison / niet meegeleverd / non presente nel volume di consegna



No. 70399

- (D)** HX Funkkonverter zur Ruferweiterung
- (F)** HX Convertisseur radio pour extension de sonnette
- (NL)** HX-signaalvormer als uitbreidingsmodule voor oproepen
- (I)** HX Radioconvertitore per l'estensione della chiamata



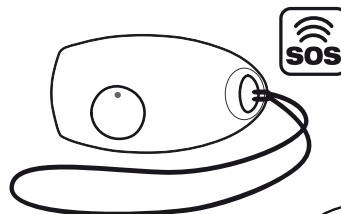


No. 70370

- (D)** HX Mini Funk-Notfallsender
- (F)** Émetteur d'urgence HX Mini
- (NL)** Draadloze noodzender HX Mini
- (I)** Trasmettitore d'emergenza senza fili HX Mini



No. 70377

- (D)** HX Funk-Distanzweiterung
- (F)** HX Extenseur de portée
- (NL)** HX draadloze afstandsuitbreiding
- (I)** HX Estensore a radiofrequenza

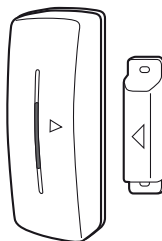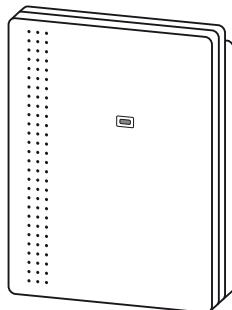


No. 70378

- (D)** HX Funksender Tür- und Fensterkontakt
- (F)** HX Émetteur sans fil à contact pour portes et fenêtres
- (NL)** HX draadloos deur- en raamcontact
- (I)** HX Trasmettitore radio del contatto per porte e finestre

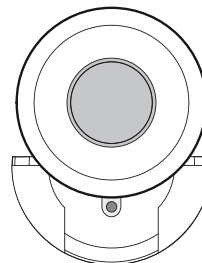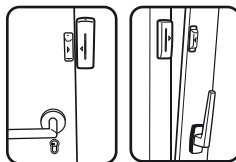



No. 70371

- (D)** Funk-Notfall-Sender HX Maxi
- (F)** Émetteur d'urgence HX Maxi
- (NL)** Draadloze noodzender HX Maxi
- (I)** Trasmettitore d'emergenza senza fili HX Maxi

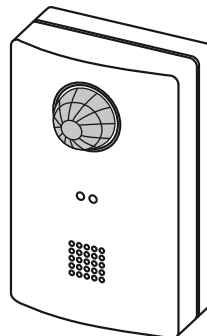

No. 70374

- (D)** Funk-Durchgangsmelder HX
- (F)** Détecteur de passage sans fil HX
- (NL)** Draadloze HX-Deursensor
- (I)** Rilevatore di passaggio radio HX

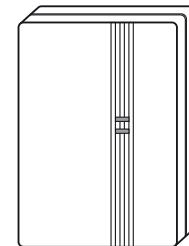

No. 70372

- (D)** Klangaktiver Funkkonverter HX
- (F)** Convertisseur carillon réactif au son HX
- (NL)** Draadloze HX-geluidsconvector
- (I)** Convertitore senza fili con sensore di suono integrato HX