

Bedienungsanleitung Solar LED Strahler 5W silber mit PIR 120° 6-8m
Manuel Projecteur à LED solaire 5W argent avec PIR 120° 6-8m
Manuale Proiettore LED solare 5W argento con PIR 120° 6-8m
Art. Nr. I Réf. art. I Art. Nr. 65 00133
V-122024

DE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Ausgabe Deutsch 12/2024

Die Bedienungsanleitung kann technische Mängel und/oder Druckfehler aufweisen. Die Angaben in der Bedienungsanleitung werden regelmässig überprüft. Die Korrekturen werden in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und für ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

1) Sicherheitshinweise

Der Solar LED Strahler wurde nach einschlägigen Normen und Sicherheitsbedingungen gefertigt und geprüft. Es entspricht damit allen herstellereitigen Möglichkeiten zur Vermeidung von Unfällen.

Um den sicheren Betrieb der Solar LED Strahler zu gewährleisten, sind folgende Sicherheitshinweise zu befolgen:

- ! Warnung**
- Bei Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Betrieb des Gerätes eine Fachkraft oder unseren Service kontaktieren.
 - Das Gerät nicht verwenden, wenn es von aussen erkennbare Schäden z. B. am Gehäuse, an Bedienelementen bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät von einer Fachkraft oder unserem Service prüfen lassen.
 - Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroportteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Entsorgen sie diese fachgerecht.
 - Das Gerät darf nicht verändert oder umgebaut werden.

- ! Achtung**
- Betrieb nur mit unbeschädigtem Glas erlaubt.
 - Arbeiten Sie mit der Leuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
 - Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbedingungen, wo brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein könnten.
 - Gerät nur durch einen Fachmann aufschrauben lassen.
 - Beschädigte oder defekte Leuchten umgehend unbrauchbar machen und umweltgerecht entsorgen.
 - Halten Sie einen Mindestabstand von 50 cm zu anderen Objekten ein.
 - Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
 - Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
 - Nicht direkt in den Strahler blicken und nicht direkt in die Augen anderer Personen oder Lebewesen leuchten. Durch die optische Strahlung können Schädigungen hervorgerufen werden.
 - Starke mechanische Beanspruchungen, wie z. B. Druck oder Vibration sind zu vermeiden. Die Geräte nur mit einem trockenen Leinentuch reinigen, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein darf. Zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere gelangt.

In dieser Anleitung sind die Sicherheitshinweise wie folgt eingestuft:

! Warnung
Kennzeichnet Gefahren für den Benutzer, die durch Handlungen oder Bedingungen entstehen können.


! Achtung
Kennzeichnet Verhaltensweisen, die das Messobjekt oder das Messgerät beschädigen können.

2) Technische Angaben

LED Leistung	5W
Solar Leistung	1.5W
Nennspannung	3.7V ⁻⁻⁻ /2000mAh
Schutzart	IP65
Lumen	500lm
mittlere Nennlebensdauer	30'000h
Erfassungsbereich	5-8m
Beam angle	90°


Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

  - nicht austauschbare Lichtquelle

  - nicht austauschbares Vorschaltgerät


3) Inbetriebnahme

- Befestigen Sie den Strahler auf einem festen Untergrund gemäss Abb. 1. und halten Sie den Mindestabstand von 50 cm zu anderen Objekten ein.
- Prüfen Sie mit dem Einschaltknopf der sich hinter dem Strahler befindet auf Funktion.

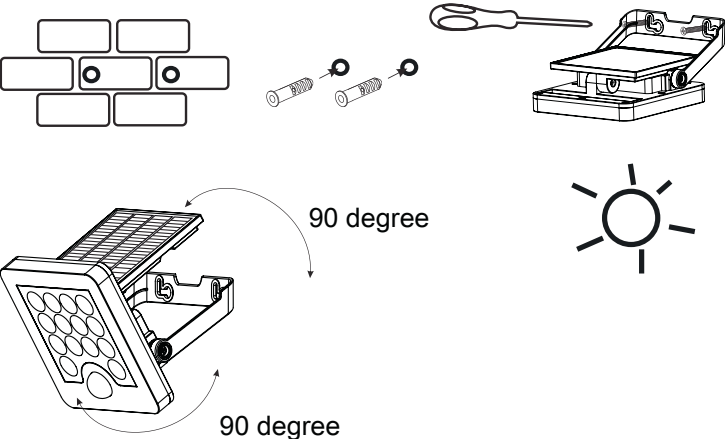

4) Anwendung Einschaltknopf

- Drücken Sie den Einschaltknopf einmal Mal. Das Licht blinkt einmal und leuchtet für 25 Sekunden lang. Die Sensibilität des Sensor wurde auf die höchste Helligkeitsstufe eingestellt.
- Drücken Sie den Einschaltknopf zum zweiten Mal. Das Licht blinkt zweimal und leuchtet für 25 Sekunden lang. Die Sensibilität des Sensor wurde auf die niedrigste Helligkeitsstufe eingestellt.
- Drücken Sie den Einschaltknopf zum dritten Mal. Das Licht blinkt dreimal und leuchtet für 25 Sekunden lang. Die Sensibilität des Sensor wurde auf die geringste Helligkeitsstufe in der Nacht eingestellt, der Sensor wird in der Nacht nicht funktionieren.
- Drücken Sie die rote Taste zum vierten Mal, dann schalten Sie das Licht ab.

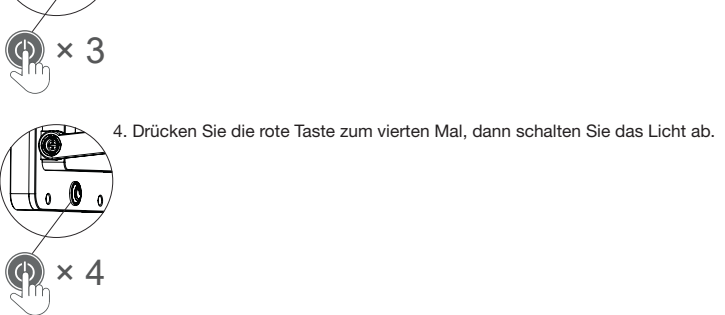

Für Reparaturen sollten Sie in jedem Fall Ihren Händler kontaktieren.

5) Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen."


www.steffen.ch

FR

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service et le conserver pour toute consultation ultérieure. Si vous cédez l'appareil à d'autres personnes, remettez-leur également le présent mode d'emploi.

1. Version française 12/2024

Le mode d'emploi peut comporter des erreurs techniques et/ou erreurs d'impression. Les informations contenues dans le mode d'emploi sont vérifiées régulièrement. Les corrections seront effectuées dans la prochaine édition. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs techniques ou d'impression et leurs conséquences. L'ensemble des marques de fabrique et droits de propriété intellectuelle sont reconnus.

1) Consignes de sécurité

La lampe de travail a été fabriquée et vérifiée selon les normes et les conditions de sécurité en vigueur. Il bénéficie ainsi de toutes les possibilités du fabricant en matière de prévention des accidents.

Pour assurer un fonctionnement sûr de la lampe de travail, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées :

- ! Avertissement**
- En cas de doutes sur le mode de fonctionnement, la sécurité ou l'utilisation de l'appareil, il convient de s'adresser à un technicien qualifié ou à notre service clients.
 - Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des dommages visibles, par ex. sur le boîtier, les éléments de commande, etc., ou un dysfonctionnement. En cas de doutes faire contrôler l'appareil par un technicien qualifié ou notre service clients.
 - Une installation électrique défectueuse ou une tension de réseau trop élevée peuvent entraîner un choc électrique.
 - Ne pas laisser traîner les matériels d'emballage. Les films/sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc. peuvent se transformer en jouets dangereux pour les enfants. Les mettre au rebut dans le respect des réglementations.
 - Ne pas modifier ou transformer l'appareil.

- ! Attention**
- Utilisation uniquement autorisée avec un verre intact.
 - Ne pas utiliser la lampe dans un environnement explosif.
 - Ne pas utiliser la lampe dans des locaux ou des conditions ambiantes difficiles où des gaz, vapeurs ou poussières inflammables sont ou pourraient être présents.
 - Le projecteur ne doit pas être connecté sous tension.
 - Les raccordements ne doivent pas se trouver sur le sol ou dans l'eau.
 - Le faire dévisser l'appareil que par un spécialiste.
 - Ne plus utiliser les lampes endommagées ou défectueuses et les éliminer dans le respect de l'environnement.
 - Respectez une distance minimale de 50 cm par rapport à d'autres objets.
 - Conserver hors de portée des enfants.
 - Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.
 - Sous réserve de modifications techniques sans notification préalable.
 - Ne pas regarder directement le spot et ne pas éclairer directement les yeux d'autres personnes ou êtres vivants. Le rayonnement optique peut provoquer des blessures.
 - Éviter les sollicitations mécaniques importantes, par ex. la pression ou les vibrations.
 - Ne nettoyer l'appareil qu'avec un chiffon de lin sec, qui peut être humidifié légèrement en cas de souillures importantes. Ne pas utiliser de nettoyeurs solvants pour le nettoyage. Veiller à ce que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans l'appareil.

Dans ce manuel, les consignes de sécurité sont classées comme suit :

! Avertissement
Indique les dangers pour l'utilisateur qui peuvent résulter d'actions ou de conditions.

! Attention
Indique des comportements susceptibles d'endommager le produit.

2) Informations techniques

Performance LED	5W
Performance Solar	1.5W
Tension nominale	3.7V ⁻⁻⁻ /2000mAh
Indice de protection	IP65
Flux lumineux	500lm
Durée de vie LED	30'000h
Zone de détection	5-8m
Angle du faisceau	90°


La source de lumière présente dans cette lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant ou une personne de qualification équivalente.

  - source lumineuse non remplaçable

  - ballast non remplaçable

3) Mise en service

- Fixez le projecteur sur une surface solide conformément à la Fig. 1 et respectez la distance minimale de 50 cm aux autres objets.
- Vérifiez avec le bouton d'alimentation derrière l'accent est mis sur la fonction.

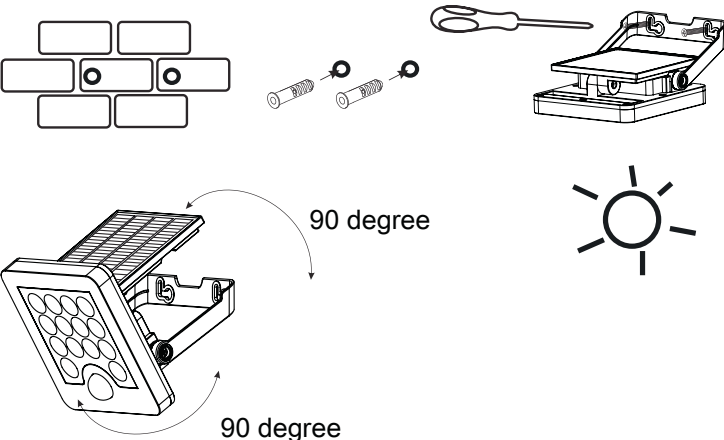

4) Bouton d'alimentation des applications

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. La lumière clignote une fois et s'allume pendant 25 secondes. La sensibilité du capteur a été réglée au maximum Niveau de luminosité réglé.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation. La lumière clignote deux fois et reste allumée pendant 25 secondes. La sensibilité du capteur a été réglée au niveau de luminosité le plus bas.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour la troisième fois. La lumière clignote trois fois et reste allumée pendant 25 secondes. La sensibilité du capteur a été réglée sur le niveau de luminosité le plus bas du Réglé nuit, le capteur ne fonctionnera pas la nuit.
- Appuyez une quatrième fois sur le bouton rouge, puis éteignez la lumière.

Pour toute réparation, adressez-vous à votre revendeur.

3) Remarque concernant la mise au rebut

Ne pas jeter aux ordures ménagères !
Conformément à la directive relative aux appareils électriques et électroniques usagés, les appareils électroniques usagés doivent être remis à des points de collecte locaux pour appareils électroniques usagés.



A. Steffen AG
Limmatstrasse 8
CH-8957 Spreitenbach
www.steffen.ch

IT

Prima della messa in funzione del dispositivo, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per eventuali riferimenti futuri. Se si consegna l'apparecchio ad altre persone, consegnare anche queste istruzioni per l'uso.

1. Edizione Italiana 07/2024

Le istruzioni per l'uso possono contenere difetti tecnici e/o errori di stampa. Le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso vengono controllate regolarmente. Le correzioni verranno apportate nell'edizione successiva del manuale. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di natura tecnica o tipografica e per le loro conseguenze. Tutti i marchi e i diritti di proprietà sono riconosciuti.

1) Istruzioni di sicurezza

La lampada da lavoro è stata prodotta e testata in conformità agli standard e alle condizioni di sicurezza pertinenti. Esso in questo modo rispetta tutte le opzioni del produttore per la prevenzione degli incidenti.

Per garantire un funzionamento sicuro della lampada da lavoro è necessario seguire le seguenti istruzioni di sicurezza:

- **Avvertenza**
- In caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la modalità di lavoro dell'apparecchio, rivolgersi a uno specialista o al nostro servizio di assistenza.
 - Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni visibili dall'esterno, ad esempio all'involucro, agli elementi di comando o in caso di anomalia. In caso di dubbio, far controllare l'apparecchio da uno specialista o dal nostro servizio di assistenza.
 - Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessivamente elevata possono provocare scosse elettriche.
 - Non lasciate il materiale di imballaggio in giro incustodito. I fogli/sacchetti di plastica, le parti in polistirolo, ecc. potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini. Smaltirli correttamente.
 - Il dispositivo non deve essere modificato o convertito.

- **Attenzione**
- Il funzionamento è consentito solo col vetro non danneggiato.
 - Non lavorare con l'apparecchio in un ambiente esplosivo.
 - Non utilizzare la lampada da lavoro in ambienti o in condizioni ambientali sfavorevoli in cui sono o possono essere presenti gas, vapori o polveri infiammabili.
 - Il proiettore non deve essere collegato sotto tensione.
 - I collegamenti non possono poggiare a terra o in acqua.
 - Far avvitare l'unità solo da uno specialista.
 - Mettere immediatamente fuori servizio gli apparecchi danneggiati o difettosi e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.
 - Mantenere una distanza minima di 50 cm da altri oggetti.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Si declina ogni responsabilità per danni indiretti.
 - Salvo modifiche tecniche senza preavviso.
 - Non dirigere lo sguardo direttamente verso i farette e non illuminate direttamente gli occhi di altre persone o di esseri viventi. Le radiazioni ottiche possono causare danni.
 - Evitare forti sollecitazioni meccaniche, come pressione o vibrazioni.
 - Pulire il dispositivo solo con un panno di lino asciutto, che può essere leggermente inumidito in caso di sporco intenso. Non utilizzare detergenti contenenti solventi per la pulizia. Assicurarsi che l'umidità non penetri all'interno del.

In queste istruzioni, le indicazioni di sicurezza sono classificate come segue:

**Avvertenza**

Indica i pericoli per l'utente che possono derivare da azioni o condizioni.

**Attenzione**

Indica comportamenti che possono danneggiare il prodotto.

2) Dati tecnici

Prestazioni LED	5W
Prestazioni Solar	1.5W
Tensione nominale	3.7V $\overline{\text{---}}$ /2000mAh
Indice di protezione	IP65
Flusso luminoso	500lm
Durata di vita LED	30'000h
Raccio d'azione	5-8m
Angolo del fascio	90°

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da una persona qualificata in modo analogo.




- sorgente luminosa non sostituibile



- non replaceable ballast

3) Messa in funzione

- Fissare il faretto su una superficie solida secondo la Fig. 1 e mantenere la distanza minima di 50 cm ad altri oggetti.
- Controllare con il pulsante di accensione dietro i riflettori sono puntati sulla funzione.

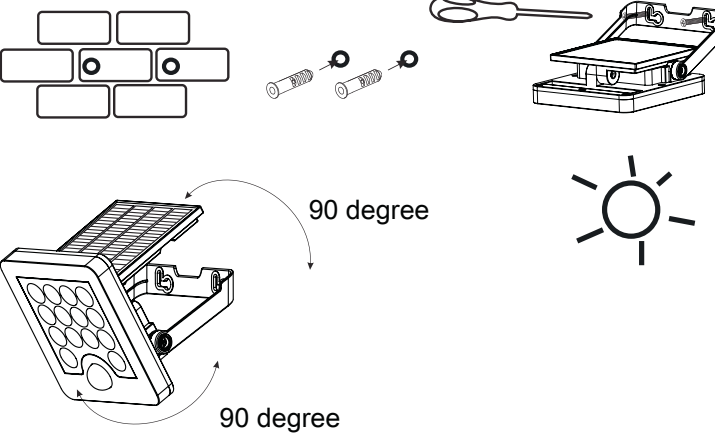

4) Pulsante di accensione dell'applicazione

1. Premere una volta il pulsante di accensione. La luce lampeggia una volta e si accende per 25 secondi. La sensibilità del sensore è stata impostata al massimo
Livello di luminosità impostato.
2. Premere il pulsante di accensione una seconda volta. La luce lampeggia due volte e rimane accesa per 25 secondi. La sensibilità del sensore è stata impostata sul livello di luminosità più basso.
3. Premi il pulsante di accensione per la terza volta. La luce lampeggia tre volte e rimane accesa per 25 secondi. La sensibilità del sensore è stata impostata sul livello di luminosità più basso nel Impostazione notturna, il sensore non funzionerà di notte.
4. Premi il pulsante rosso per la quarta volta, quindi spegni la luce.

Per le riparazioni, rivolgersi sempre al proprio rivenditore.

3) Indicazioni di smaltimento

Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici!
Le apparecchiature elettroniche devono essere smaltite in conformità alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso i punti di raccolta locali per i rifiuti di apparecchiature elettroniche.